


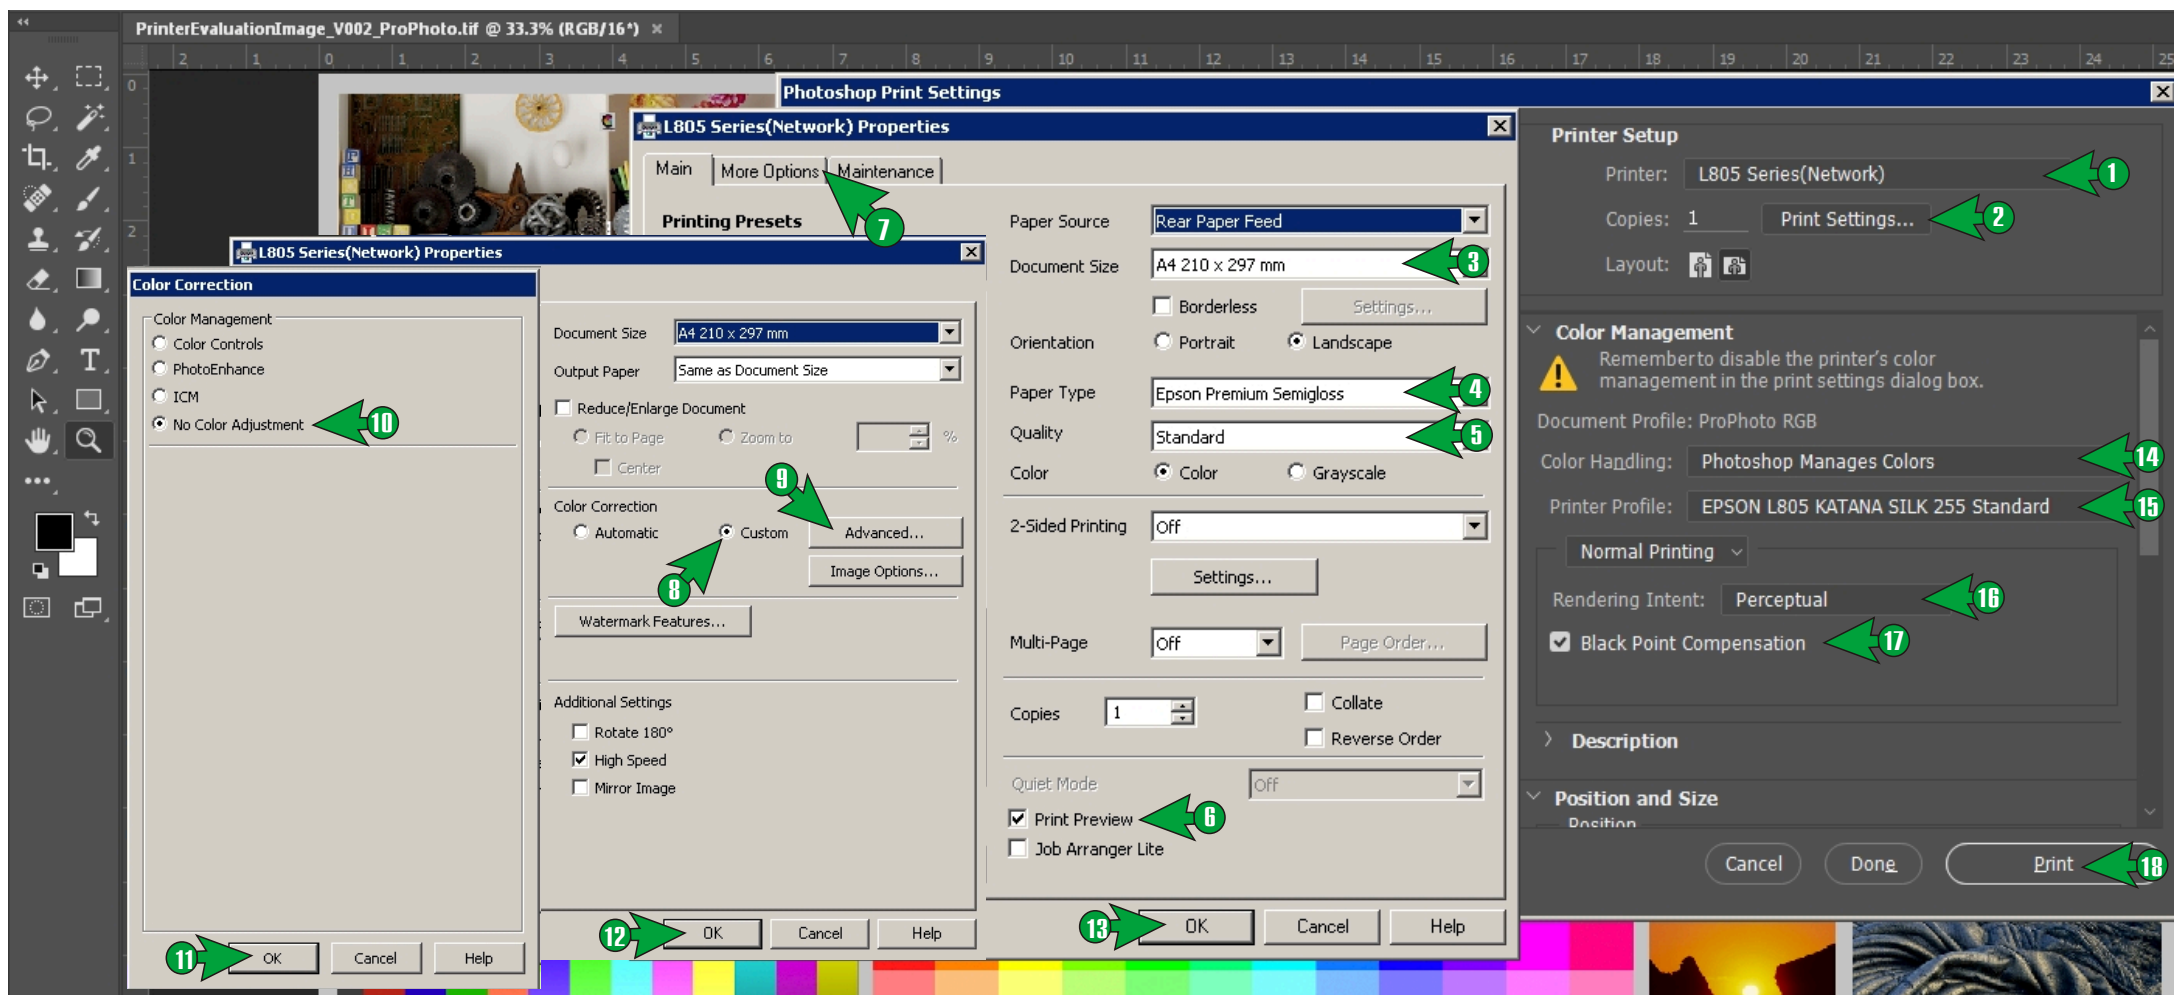

1 Избираме принтер EPSON L805/ L810/ L850

2 Отваряме настройките на принтера "Print Settings..."

3 Избираме формат на хартията, която сме заредили

4 Избираме медия най-близка, като характеристики:
Epson Premium Semigloss = KATANA Luster 290 / Silk 255
Epson Premium Glossy = KATANA Gloss 255
Epson Matte = KATANA Photo Matt / Linen 200 / Double-Sided Matt
Photo Paper Glossy = KATANA Double-Sided Gloss

5 Избираме качество на печат : Standard / High

6 Избираме "Print Preview" по желание

7 За да променим контрола на цветовете, избираме таб "More Options"

8 Поставяме отметка на "Custom"

9 Влизаме в разширено меню "Advanced..."

10 Поставяме отметка на "No Color Adjustment"

11 Потвърждаваме настройките в "Color Correction"

12 Потвърждаваме настройките в "More Options"

13 Потвърждаваме настройките в драйвера на принтера

14 Задава се Photoshop да управлява цветовете

15 Зарежда се цветния профил, който съответства на заредената в принтера медия

16 Избира се подходящ интенит.
В повечето случаи се печата с Intent - Relative Colorimetric
Когато имате изображение което е с ярки, електрикови цветове и нюанси извън цветното пространство на принтера, се избира Rendering Intent - Perceptual

17 Поставяме отметка на Black Point Compensation, за да получим наситено черно

18 Потвърждаваме настройките и изпращаме за отпечатване